


CORPO TERMOSTATICO DA INCASSO DA 1 A 5 VIE
CONCEALED THERMOSTATIC SHOWER MIXER FROM 1 TO 5 WAYS
UNTERPUTZ MISCHER VON 1 BIS 5 WEGE


Configurazione orizzontale
Horizontal configuration
Horizontale Installation

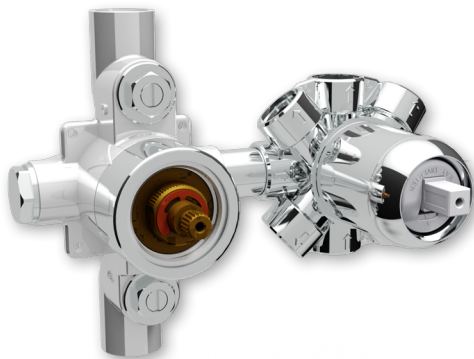

Configurazione verticale
Vertical configuration
Vertikale Installation



Componenti - Components - Ersatzteile

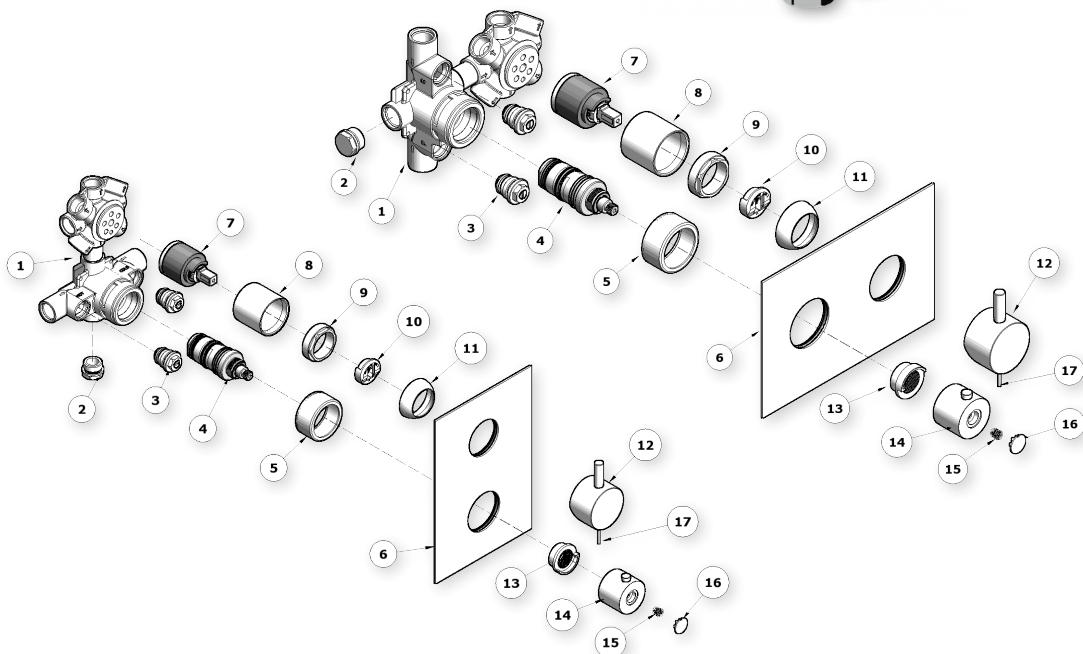

1to5

Schema di installazione - Installation plan - Montageanleitung

Configurazione verticale



Vertical configuration

Vertikale Installation

Configurazione orizzontale

Horizontal configuration

Horizontale Installation

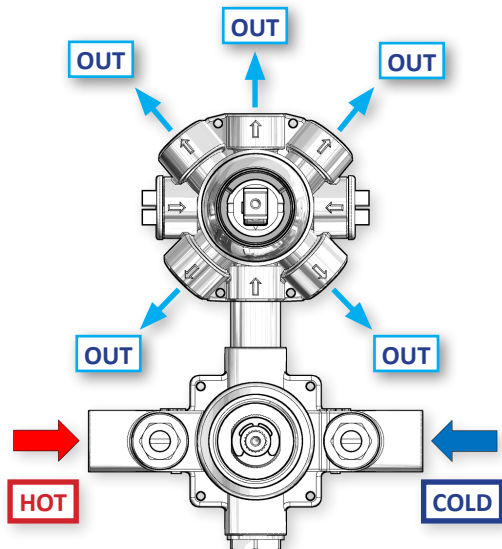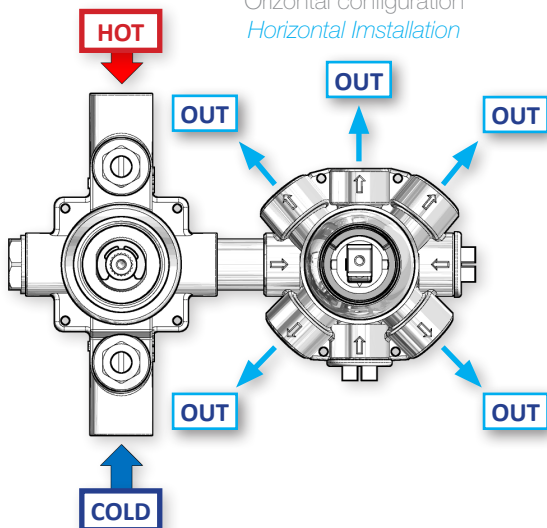


Il gruppo termostatico viene tarato in fabbrica in modo da fornire i 38° nella posizione indicata sulla scala. Le condizioni in cui avviene la taratura sono: Pressione acqua calda e fredda a 3 bar, temperatura MAX acqua calda a 65°, temperatura MIN acqua fredda a 15°.

Nel caso in cui si voglia utilizzare un'ulteriore uscita svitare il tappo 2 e procedere al collegamento.



The thermostatic group is set at the factory to provide the 38° in the position shown on the scale. The conditions under which this calibration are: hot and cold water pressure to 3 bar, temperature max of hot water at 65°, temperature min of cold water at 15°.

In case you want to use an additional output unscrew the cap 2 and proceed to the link.

Die Thermostatische Mischer wird von dem Hersteller geicht, um 38° zu haben. Die Beolingungen für die Eichung sind: Betriebsdruck für Warm- und Kaltwasser 3 bar, Maximale Betriebstemperatur von Warmwasser 65°, mindeste Betriebstemperatur von Kaltwasser 15°. Um eine andere Wege zu benutzen, schraubt man den schraubverschluss ab und geht man mit der Verbrndung weiter.

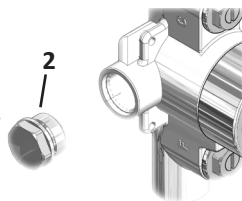






Scheda tecnica - technical sheet - Technische Zeichnung

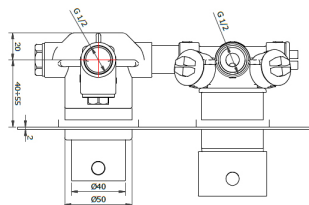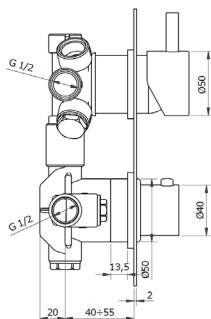

CORPO TERMOSTATICO DA INCASSO AD 1 VIA CONCEALED THERMOSTATIC SHOWER MIXER TO 1 WAY UNTERPUTZ MISCHER VON EINEM WEG

Configurazione orizzontale
Horizontal configuration
Horizontal Installation

Configurazione verticale
Vertical configuration
Vertikale Installation

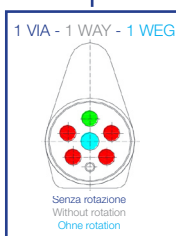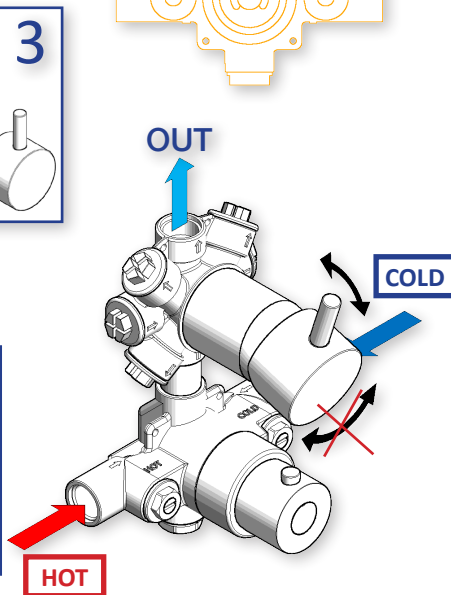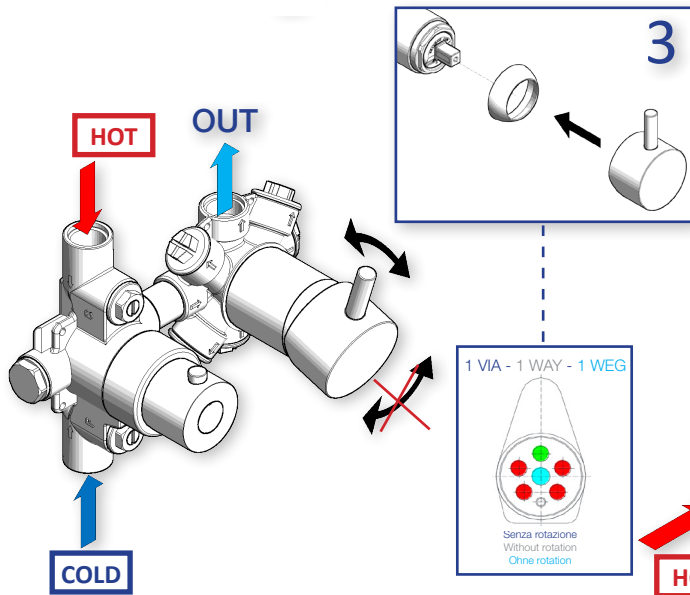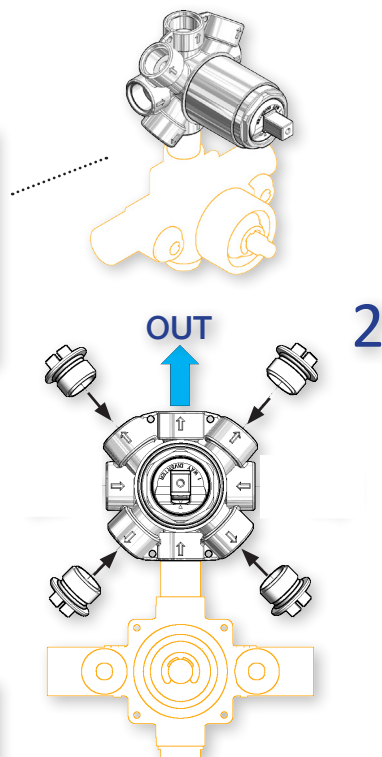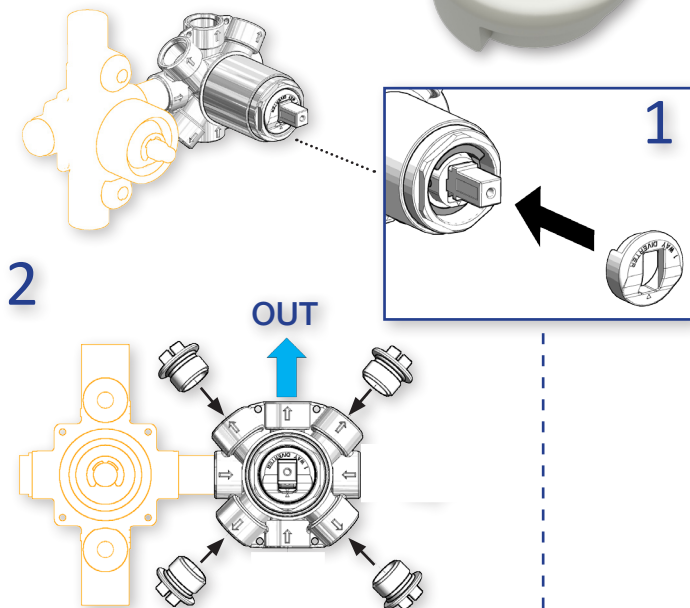


CORPO TERMOSTATICO DA INCASSO A 2 VIE CONCEALED THERMOSTATIC SHOWER MIXER TO 2 WAYS UNTERPUTZ MISCHER 2 WEGE



Configurazione orizzontale
Horizontal configuration
Horizontale Installation








Configurazione verticale
Vertical configuration
Vertikale Installation

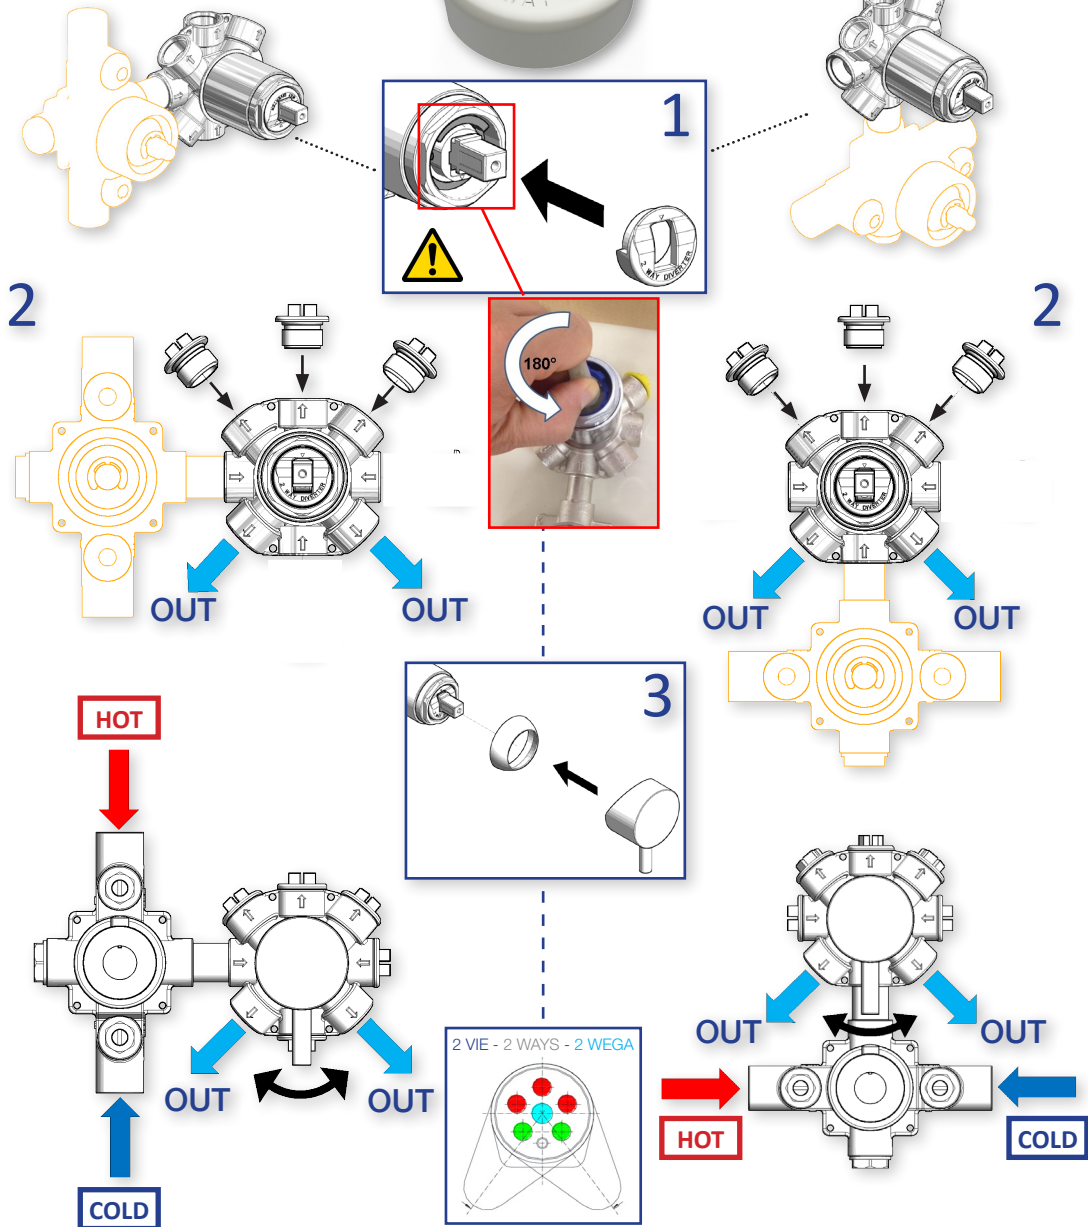

CORPO TERMOSTATICO DA INCASSO A 3 VIE CONCEALED THERMOSTATIC SHOWER MIXER TO 3 WAYS UNTERPUTZ MISCHER 3 WEGE

Configurazione orizzontale
Horizontal configuration
Horizontale Installation

Configurazione verticale
Vertical configuration
Vertikale Installation

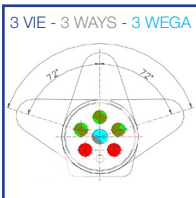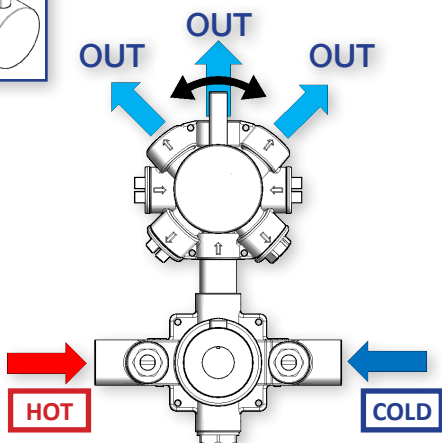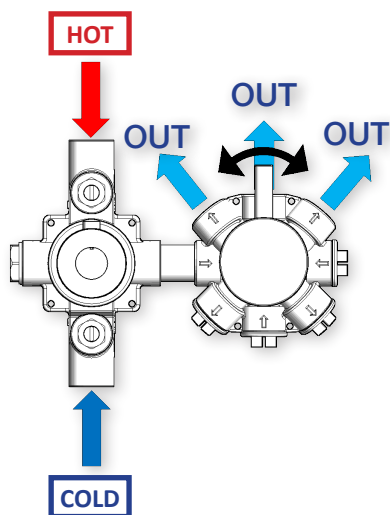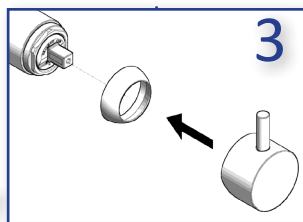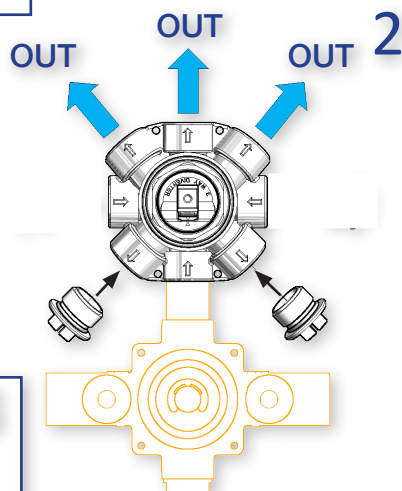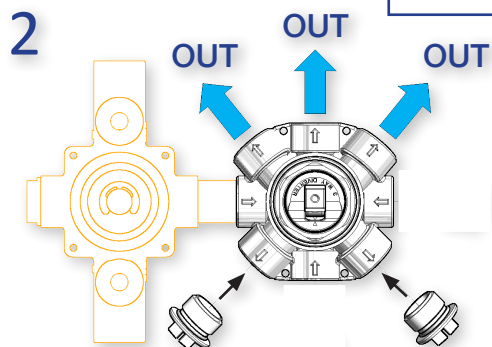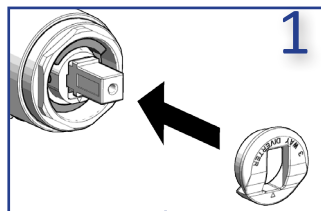


CORPO TERMOSTATICO DA INCASSO A 4 VIE CONCEALED THERMOSTATIC SHOWER MIXER TO 4 WAYS UNTERPUTZ MISCHER 4 WEGE



Configurazione orizzontale
Oriental configuration
Horizontal Installation


Configurazione verticale
Vertical configuration
Vertikale Installation

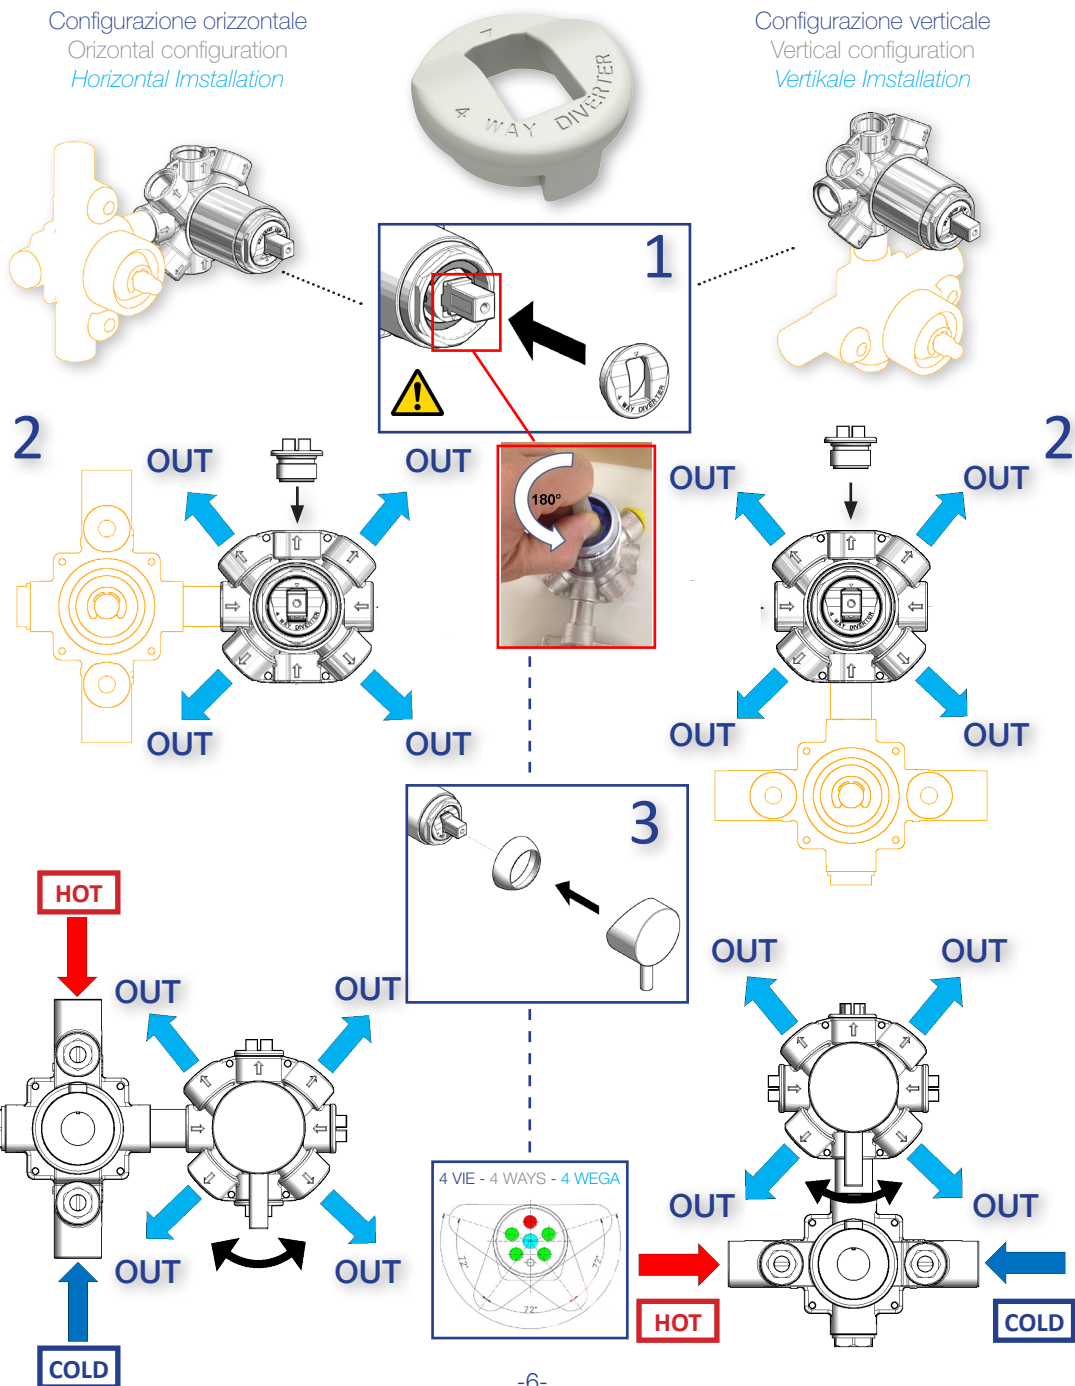

CORPO TERMOSTATICO DA INCASSO A 5 VIE CONCEALED THERMOSTATIC SHOWER MIXER TO 5 WAYS UNTERPUTZ MISCHER 5 WEGE

Configurazione orizzontale
Horizontal configuration
Horizontale Installation

Configurazione verticale
Vertical configuration
Vertikale Installation

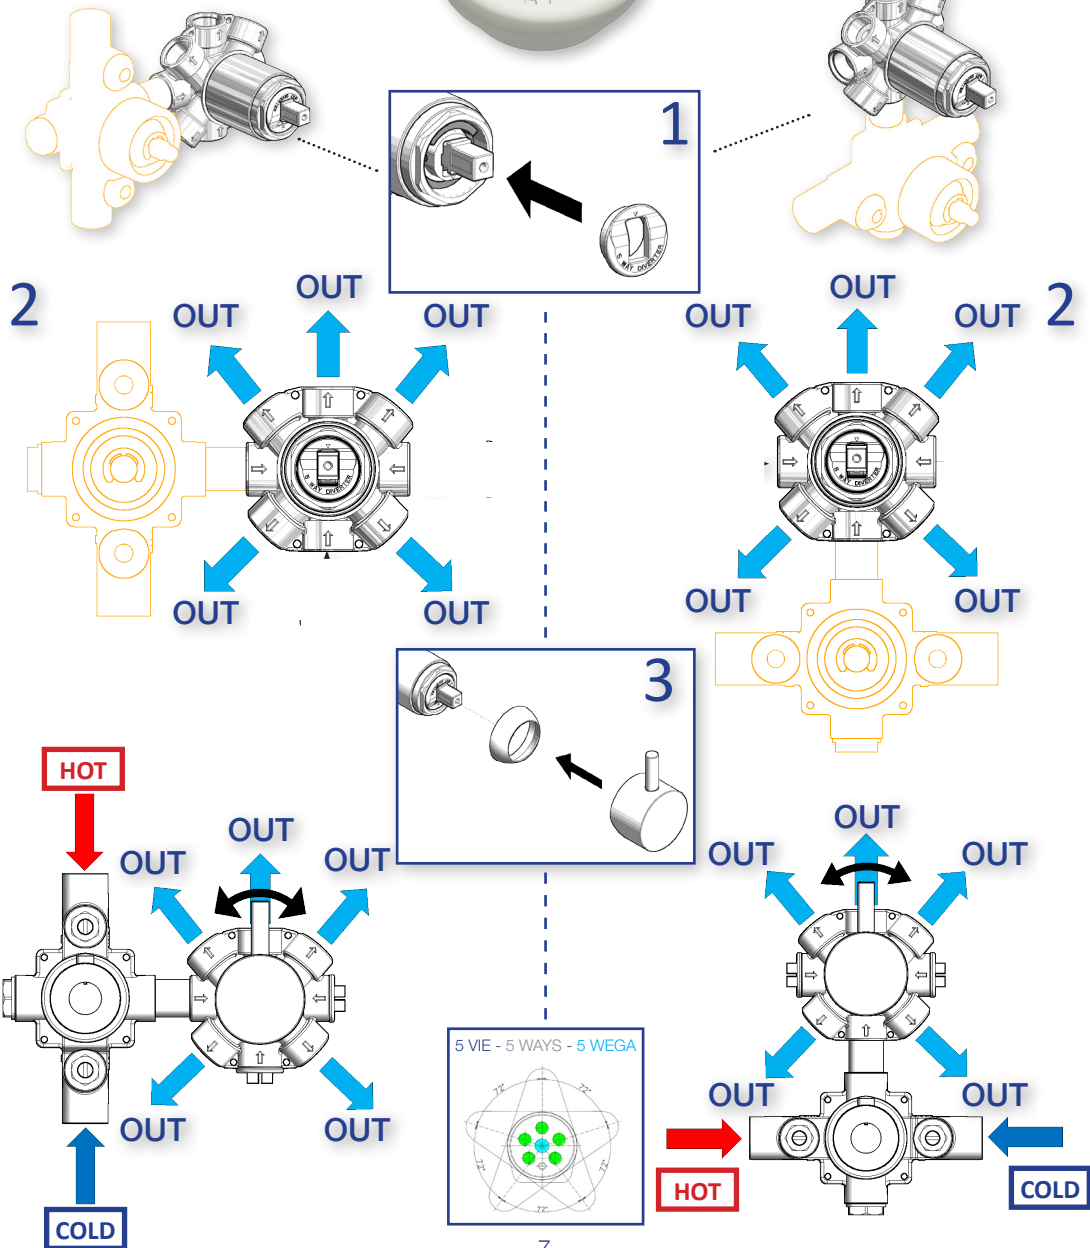

1to5

MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO: 5 bar

PROVA D'ACQUA DEL SISTEMA IDRAULICO: MAX 10 bar

con un aumento graduale della pressione dell'acqua.

Per pressioni superiori montare un riduttore.

Per evitare il sovraccarico, il rubinetto deve essere aperto per permettere la fuoriuscita dell'aria; chiuderlo successivamente per iniziare la prova di tenuta.

(altrimenti l'aria viene compressa nelle tubature e non è possibile conoscere il valore della pressione massima consentita)

MAX WORKING PRESSURE: 5 bar

WATER TEST OF PLUMBING SYSTEM: MAX 10 bar

with gradual increase of water pressure. For higher pressure mount a pressure reducing valve. To avoid overload, the taps must be first opened so the air can go out, then closed for the water test.

(otherwise the air is compressed in the pipes and it is not possible to know the value of the max allowed pressure)

WASSERDRUCK MAXIMAL BIS 5 bar

WASSERDRUCKPRUEFUNG MAXIMAL BIS 10 bar

Fuer hoeheren Betriebsdruck bitte eine Druckreduzierung einsetzen.

Um einen Ueberdruck zu vermeiden muss die Armatur fuer Um die Entlueftung vorzunehmen, schliessen Sie die Armatur um die Druckpruefung vorzunehmen (Ansonsten wird die Luft in den Rohrleitungen vermischt und man kann den maximalen Druck nicht ermitteln)



Pressione MAX d'esercizio
MAX working pressure
Maximaler Betriebsdruck

5 bar

Pressione consigliata
Recommended pressure
Empfohlener Druck

2÷3 bar

Pressione MIN d'esercizio
MIN working pressure
Minimaler Betriebsdruck

0,5 bar



Temperatura MAX d'esercizio - MAX working temperature - Maximale Betriebstemperatur : 85°C

Per pressioni superiori montare un riduttore.

Eseguire sempre il collaudo dell'impianto secondo le opportune modalità.

Verificare la corretta messa a terra delle apparecchiature elettriche (es.vasche idromassaggio) a cui può essere collegata la rubinetteria,eventuali correnti disperse possono favorire la corrosione.

For higher pressure use a pressure reducing valve.

Always perform a installation test correctly.

Check the correct mass energy dispersion (e.g for whirlpool bath tub system) dispersion current could be cause of corrosion.

Fuer hoeheren Druck bitte einen Druckreduzierer einsetzen. Bitte immer eine Pruefung der Rohrin stalltion durchfuehren. Bitte Erdanschluss fuer elektrische Geraete wie z. B. Wellnes-spumpen etc. anbringen Wenn kein Erdanschluss besteht kann es zur Korri ssionen der Oberflaeche der Armaturen kommen.